User Guide Please read this instruction manual before using your water cooler.



504820C COUNTERTOP WATER COOLER





Water Friendly Solutions® oasiscoolers.com

Purchasing an Oasis Water Dispenser was a GREAT choice!

Please read the enclosed operating instructions carefully and retain this booklet for future reference. We have carefully engineered your Water Dispenser to give you years of enjoyment and trouble-free operation.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- This water dispenser is equipped with a grounded power cord plug for your safety.
- Do not operate this (or any other appliance) with a damaged power cord. Be sure that the plug is fully inserted into the GFCI outlet and that no other appliance is plugged into the same outlet.
- Do not run the power cord over carpeting or other heat insulators, and do not cover it. Avoid laying the cord in high traffic areas, and never submerge it in water.
- Do not use an extension cord as it may overheat, increasing the risk of fire.
- If the supply cord is damaged, contact Oasis or a qualified electrician to replace it before plugging it in.
- Never turn the dispenser upside down or tilt it more than 45 degrees. If the unit has been resting on its side for a long period of time, place the water dispenser in the upright position for approximately 12 hours before using.
- For use with 3- to 5-gallon (12- to 19-liter) water bottles.
- Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision.
- Always use known and microbiologically-safe bottled water.
- Keep your water dispenser in a dry place away from direct sunlight.
- Do not use this water dispenser outdoors.
- Never put anything flammable close to the dispenser.
- Leave a minimum of 4" (10 cm) in the back and 2" (5 cm) on the sides of the dispenser for proper ventilation.
- Always install your water dispenser on a level floor. Wait 3 minutes before restarting the machine after turning it off.
- Always unplug the water dispenser before servicing.
- Regular cleaning of your water dispenser is required to maintain your warranty.
- Please follow the cleaning instructions outlined in this manual and clean the dispenser every 4 months.


GROUNDING INSTRUCTIONS

- To provide additional protection from the risk of shock, this unit MUST be connected to a ground fault circuit interrupter (GFCI) outlet at all times. Use of an extension cord will void any warranties.
- This appliance must be grounded. Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock, causing serious injury and possibly death.
- This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug and must be connected into a properly-grounded, polarized outlet.
- Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If the wall outlet is a standard, 2-prong outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly-grounded, 3-prong wall outlet.
- Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord plug. Do not use an adapter plug with this appliance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL 504820C **RATED VOLTAGE** 115V-60Hz **HEATING POWER** 420W **COOLING POWER** 65W **HOT WATER/HR** 1.3 gal/hr (5.0L/h) **COLD WATER/HR** .26 gal/hr (1.0L/h) COOLANT R134a HOT WATER TEMPERATURE RANGE 175°-194° F (79°-90° C)

PRODUCT DIAGRAM

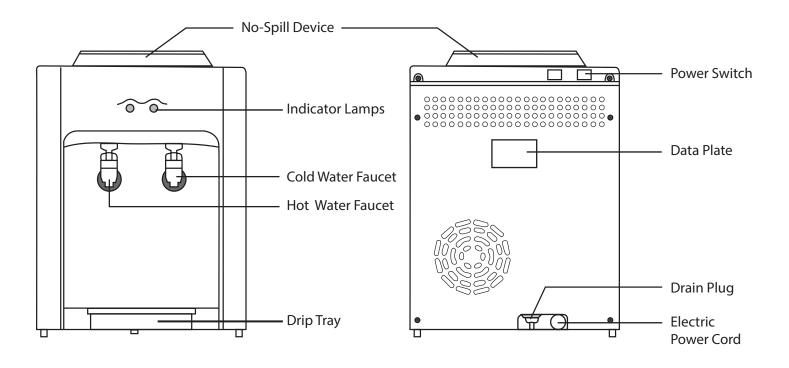



INSTALLATION

- 1. After unpacking, wipe cooler with soft cloth.
- 2. Place the machine on a hard, flat surface, making certain the unit is level. The unit should not be placed in direct sunlight or near any other source of heat.
- 3. It is best to place the water cooler in an area with good air circulation. Make sure there is at least 4 inches (10 cm) of space between the back of your water cooler and the wall. Keep a minimum distance of 2 inches (5 cm) on each side of your water cooler.

WARNING: The drain cap on the back of the unit may become loosened during shipping. Fasten the drain cap tightly before starting the unit. A loose drain cap may leak causing floor damage.

IMPORTANT: Do not plug in the power cord yet.

- 4. Clean the top of the water bottle cap and neck with a clean cloth. Remove the tamper seal from the plastic cap.
- 5. Invert bottle and line the center of the bottle cap over the probe of the no-spill device. Carefully push bottle onto the no-spill device.
- 6. Place a cup under the hot faucet, and activate until water flows freely from the hot faucet. Repeat on the cold side. Once water flows freely from both fuacets, the unit can be plugged in. Failure to follow these steps may damage the water cooler and will void all warranty.
- 7. Plug the cooler into a grounded GFCI power outlet.
- 8. Flip the power switch on the back of the unit to the ON position. DO NOT MOVE BOTH SWITCHES AT THE SAME TIME. The cooling and heating indicator lights on the front of the unit will light up.

IMPORTANT INFORMATION

During shipment, dust and odors can accumulate in the water cooler. It is recommended to flush a half-gallon of water from both hot and cold faucets prior to use.

Cold Water Dispensing: It may take an hour for cold water to reach optimum temperature. During this time the compressor will be on. This is normal.

Hot Water Dispensing: It may take up to 15 minutes for hot water to reach optimum temperature. This unit is equipped with a child-proof, hot-water safety lever. To dispense hot water, squeeze the front and back of the hot faucet at the same time, and push down.

WARNING: Water out of the hot faucet may cause burns.

Do not allow children to dispense hot water without direct supervision.

CLEANING AND MAINTENANCE

For maximum efficiency and performance, your water dispenser requires cleaning on a regular basis (ie. every 6 months). Regular cleaning will prevent potential growth of bacteria and will help maintain a hygienic environment.

To maintain a hygienic environment within your water dispenser and prevent potential formation (growth) of bacteria, we strongly recommend regular cleaning.

Cleaning The Waterways

- 1. Drain the reservoir. See section "Draining The Reservoirs" below.
- 2. Remove the no-spill device by rotating it counterclockwise and lifting it off. Pull baffle out of cold water reservoir. Wash parts with warm soapy water, rinse and dry. Set aside. Using a clean container, mix 8 cups (2 L) of white vinegar with 8 cups (2 L) of hot water. Pour the mixture into the water reservoir. Place a container under the dispensing spigots and take 1/2 cup from the cold water faucet then take 1/2 cup from the hot water faucet. This will help clean the water lines. Allow the cleaning solution to sit inside the dispenser for 20 minutes.
- 3. Place a container under the dispensing spigots and press both the hot and cold dispensing buttons until the cleaning solution stops flowing. Discard cleaning solution.
- 4. Using a container, drain the remaining cleaning solution from the internal reservoirs by unscrewing the drain cap and removing the drain plug from the drain valve located at the back of the unit. Discard the cleaning solution.
- 5. Re-install the drain plug and drain cap on the unit and flush the system using 8 cups (2 L) clean water (no cleaning solution). Follow the same steps outlined in #2. Place container under drain valve and remove drain cap and drain plug, allowing rinse water to drain. When the rinse water stops flowing, re-install the drain plug and drain cap and tighten. The cleaning process is now complete.

Cleaning the Outside of the Water Dispenser

The outside of the dispenser may be wiped clean with a gentle cleaning product or a mild soap and water mixture and a soft cloth. Never use harsh chemicals or abrasive cleaners. Rinse thoroughly with clean water and then dry surfaces.

Cleaning the Drip Tray

To remove the drip tray (Fig.1), pull the tray forward, dislodging it from the guides. Drain and clean.

The drip tray should be emptied and cleaned regularly to remove spotting and any mineral deposits. Clean with cleaning solution or a mild soap and water mixture. For tough deposits, add vinegar and let it soak until the deposits come loose. Then wash, rinse and dry throughly. Replace the grill on the drip tray and slide it onto the guides.

Cleaning the Condenser

Vacuum or sweep away the dust from the condenser coils at the back of the dispenser. This will improve cooling and efficiency.

Draining the Reservoirs

Drain reservoirs before and after cleaning and when the dispenser is not used for a long period of time.

IMPORTANT! Unplug the dispenser before performing this procedure.

Dispense hot water until temperature drops to a safe level to avoid the risk of scalding.

- 1. Remove the water bottle.
- 2. Dispense water from the hot faucet into a container until no water comes out.
- 3. Dispense water from the cold faucet into a container until no water comes out. *IMPORTANT: Collect the water in a container, not the drip tray.*
- 4. Place a container beneath the drain valve on the back of the dispenser.
- 5. Remove the cap and plug from the drain valve, allowing the water to flow into the container.
- 6. Replace the cap and plug.

Replace the water bottle.


NOTE: To conserve energy when not using the dispenser for a long period of time, unplug the dispenser and drain the reservoirs (See Draining the Reservoirs). Follow Initial Product Cleaning Procedures upon return and startup of the dispenser.

Fig. 1 Drip Tray and Grill





Drain Valve

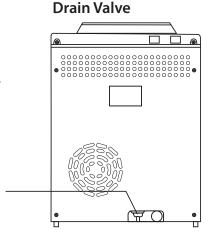

TROUBLESHOOTING

Check the chart below for solutions to common problems.

Problem	Possible Cause	Remedy
Unit does not dispense hot and cold water.	Water dispenser is damaged.	Replace the dispenser or send for service.
	The water bottle cap is not attached properly to the connector on the water cooler	Connect properly.
Unit does not dispense cold water.	Too much cold water has been dispensed in a short period of time.	Wait 30 to 60 minutes for the water to cool.
	System has malfunctioned.	Contact dealer.
	The ventilation around the unit is insufficient.	Space the unit from the wall by more than 4 in. (10 cm)
	Water in the water bottle is hot. (Bottle is exposed to direct sunlight.)	Place the water bottle in a cool location out of direct sunlight.
Unit does not dispense hot water.	Too much hot water has been dispensed in a short period of time.	Wait up to 15 minutes for the water to heat.
	System has malfunctioned.	Contact dealer.
Unit is noisy during operation.	The appliance is not level.	Place the unit on a level, flat surface.
	Unit is touching other objects.	Move the unit away from other objects.
Water leaks from the faucet.	The top portion of the faucet has become loose.	Tighten the top threaded portion of the faucet.
	The faucet has been damaged.	Call the customer service telephone number to repair the faucet.
Water is dripping out of the water cooler and onto the floor.	The hot or cold water tank is leaking.	Remove the water bottle and contact a dealer.
	The drain cap on the back is not fastened properly.	Tighten the drain cap. If the sealing silicone material inside the drain cap is torn or damaged, replace with a new one.
	Bottle has a small crack.	Replace the water bottle.
The water being dispensed has a strange taste.	This is not uncommon with new water coolers.	Clean the waterways. (See CLEANING THE WATERWAYS section.)

Guide de l'utilisateur

Lire ce mode d'emploi avant de vous servir de votre distributeur d'eau.



504820C REFROIDISSEUR D'EAU DE COMPTOIR





Water Friendly Solutions® oasiscoolers.com

L'achat d'un distributeur d'eau Oasis a été un BON choix!

Veuillez lire attentivement les instructions du mode d'emploi et conserver ce livret pour consultation ultérieure. Nous avons conçu avec soin votre distributeur d'eau afin qu'il vous offre des années d'agrément et de bon fonctionnement.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Ce distributeur d'eau est équipé d'un cordon d'alimentation mis à la terre afin d'assurer votre sécurité.
- Ne pas faire fonctionner ce distributeur (ou tout autre appareil) si le cordon d'alimentation est endommagé. S'assurer que la prise est entièrement insérée dans la prise du disjoncteur de fuite de terre et qu'aucun autre appareil n'est branché dans la même prise.
- Ne pas acheminer le cordon d'alimentation sur la moquette ou d'autres isolants de chaleur et ne pas couvrir le cordon. Éviter d'étendre le cordon dans des zones de grande circulation et ne jamais le submerger dans l'eau.
- Ne pas utiliser de cordon prolongateur sous risque de surchauffe, accroissant ainsi le risque d'incendie.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, contacter Oasis ou un électricien qualifié pour le faire remplacer avant de le brancher dans une prise.
- Ne jamais tourner le distributeur à l'envers ou le pencher à un angle de plus de 45 degrés. Si l'unité a reposé sur son flanc pendant une longue période de temps, remettre le distributeur en position verticale pendant environ 12 heures avant de s'en servir.
- Destiné à un usage avec des bouteilles d'eau de 12 à 19 litres (3 à 5 gallons).
- Ne jamais permettre à des enfants de prendre de l'eau chaude au distributeur sans supervision directe et appropriée. Utiliser toujours de l'eau embouteillée qui soit sûre au point de vue microbiologique.
- Garder le distributeur dans un endroit sec, à l'abri des rayons directs du soleil. Ne pas se servir de ce distributeur à l'extérieur.
- Ne jamais placer un objet quelconque inflammable à proximité du distributeur.
- Laisser au minimum un dégagement de 10 cm (4 po) à l'arrière du distributeur et de 5 cm (2 po) sur les côtés pour assurer une ventilation adéquate. Installer toujours le distributeur sur un sol de niveau. Attendre trois (3) minutes avant de rallumer l'appareil après l'avoir éteint.
- Débrancher toujours le distributeur d'eau avant d'en assurer l'entretien ou de le réparer.
- Un nettoyage régulier de votre distributeur d'eau est exigé pour maintenir la validité de la garantie.
- Veuillez suivre les instructions de nettoyage décrites dans ce manuel et nettoyer le distributeur tous les quatre (4) mois.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE


- Afin de fournir une protection supplémentaire contre une décharge électrique, cette unité DOIT être branchée à une prise de disjoncteur de fuite de terre en tout temps. L'utilisation d'un cordon prolongateur annulera toute garantie.
- Cet appareil doit être mis à la terre. L'utilisation inappropriée d'une prise de mise à la terre peut causer un risque de décharge électrique, de graves blessures et possiblement la mort.
- Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'un fil de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. Il doit être branché dans une prise polarisée adéquatement mise à la terre.
- Consulter un électricien qualifié si les instructions de mise à la terre ne sont pas totalement comprises, ou si un doute existe quant à la mise à la terre appropriée de l'appareil. Si la prise murale est une prise standard à deux broches, vous avez la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise murale à trois broches, mise à la terre adéquatement.
- Ne jamais couper ou enlever la troisième broche (de mise à la terre) de la fiche du cordon d'alimentation. Ne pas utiliser d'adaptateur avec cet appareil.

8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE 504820C **TENSION NOMINALE** 115V-60Hz **PUISSANCE DE CHAUFFAGE** 420W PUISSANCE/COURANT DE REFROIDISSEMENT 65W A EAU CHAUDE/H 5,0 L (1,3 gallon) 1,0 L (0,26 gallon) **EAU FROIDE/H** LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT R134a 79 À 90 °C (175 À 194 °F) PLAGE DE TEMPÉRATURES D'EAU CHAUDE

SCHÉMA DU PRODUIT

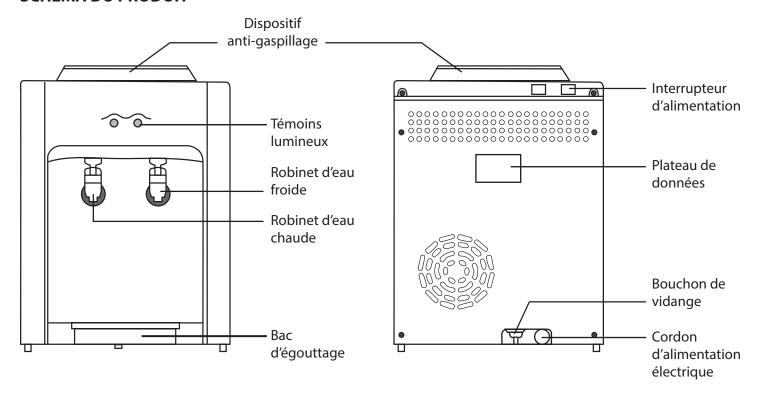



INSTALLATION

- 1. Après avoir déballé l'appareil, essuyer le distributeur avec un chiffon doux.
- 2. Placer le distributeur sur une surface dure et plane, en s'assurant que l'unité est de niveau. L'unité ne doit pas être placée sous les rayons directs du soleil ou à proximité de toute autre source de chaleur.
- 3. Il est préférable de placer le distributeur d'eau dans un lieu disposant d'une bonne circulation d'air. S'assurer qu'il y a un dégagement d'au moins 10 cm (4 po) entre l'arrière du distributeur d'eau et le mur. Garder un dégagement d'au moins 5 cm (2 po) de chaque côté du distributeur.

AVERTISSEMENT : Il est possible que le capuchon de vidange à l'arrière de l'unité se soit desserré pendant le transport. Bien serrer le capuchon de vidange avant d'allumer l'unité. Un capuchon de vidange desserré pourrait fuir et causer des dommages au plancher.

IMPORTANT: Ne pas brancher le cordon d'alimentation à cette étape.

- 4. Nettoyer le dessus du bouchon de la bouteille d'eau et le goulot avec un chiffon propre. Retirer le sceau d'inviolabilité du bouchon en plastique.
- 5. Renverser la bouteille et aligner le centre du bouchon de la bouteille par-dessus la sonde du dispositif antigaspillage. Pousser délicatement la bouteille sur le dispositif anti-gaspillage.
- 6. Placer un verre sous le robinet d'eau chaude et activer jusqu'à ce que l'eau s'écoule librement du robinet. Répéter cette opération pour le robinet d'eau froide.
- 7. Lorsque l'eau coule librement des deux robinets, l'unité peut être branchée. L'inobservation de ces étapes peut endommager le distributeur d'eau et annulera la garantie.
- 8. Brancher le distributeur dans une prise de disjoncteur de mise à la terre.
- 9. Mettre l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'unité à la position de marche. NE PAS DÉPLACER LES DEUX INTERRUPTEURS EN MÊME TEMPS. Les témoins lumineux de refroidissement et de chauffage à l'avant de l'unité s'allumeront.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

De la poussière et des odeurs peuvent s'accumuler dans le distributeur d'eau pendant le transport. Il est conseillé de faire couler deux litres (1/2 gallon) d'eau des robinets d'eau froide et d'eau chaude avant usage.

Distribution d'eau froide : L'eau froide peut prendre jusqu'à une heure pour atteindre sa température optimale. Pendant ce temps, le compresseur sera en marche. C'est une situation normale.

Distribution d'eau chaude : L'eau chaude peut prendre jusqu'à 15 minutes pour atteindre sa température optimale. Cette unité est équipée d'un levier de protection des enfants pour l'eau chaude. Pour distribuer de l'eau chaude, serrer simultanément l'avant et l'arrière du robinet d'eau chaude et le pousser vers le bas.

AVERTISSEMENT : L'eau qui s'écoule du robinet d'eau chaude peut causer des brûlures. Ne pas permettre aux enfants de prendre de l'eau chaude au robinet du distributeur sans supervision adéquate.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour une efficacité et un rendement maximum, votre distributeur d'eau exige un nettoyage régulier (c.-à-d. tous les six mois). Un nettoyage régulier préviendra la croissance potentielle de bactéries et contribuera à maintenir un environnement hygiénique.

Afin de maintenir un environnement hygiénique dans le distributeur d'eau et de prévenir la formation potentielle (croissance) de bactéries, nous recommandons fortement de le nettoyer régulièrement.

Nettoyage des voies d'eau

- 1. Vidanger le réservoir. Voir ci-dessous la rubrique « Vidange des réservoirs ».
- 2. Retirer le dispositif anti-gaspillage en le faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et en le soulevant. Retirer la chicane du réservoir d'eau froide. Laver les pièces à l'eau tiède savonneuse, puis les rincer et les sécher. Mettre de côté. À l'aide d'un contenant propre, mélanger deux (2) litres (8 tasses) de vinaigre blanc dans deux (2) litres (8 tasses) d'eau chaude. Verser la solution dans le réservoir d'eau. Placer un contenant sous les chantepleures et distribuer ½ tasse de solution du robinet d'eau froide et une autre demi-tasse de solution du robinet d'eau chaude. Cela aidera à nettoyer les voies d'eau. Laisser la solution reposer dans le distributeur pendant 20 minutes.
- 3. Placer un contenant sous les chantepleures et appuyer sur les deux boutons de distribution d'eau chaude et froide jusqu'à ce que la solution cesse de s'écouler. Jeter la solution de nettoyage.
- 4. À l'aide d'un contenant, purger le reste de la solution de nettoyage des réservoirs internes en dévissant le capuchon de vidange et en enlevant le bouchon du robinet de vidange situé à l'arrière de l'unité. Jeter la solution de nettoyage.
- 5. Remettre le bouchon et le capuchon de vidange sur l'unité et rincer le système à l'aide de deux litres (8 tasses) d'eau propre (et non pas la solution de nettoyage). Suivre les mêmes étapes décrites à l'étape 2. Placer un contenant sous le robinet de vidange et enlever le capuchon et le robinet de vidange, permettant ainsi de purger l'eau de rinçage. Lorsque l'eau de rinçage cesse de s'écouler, remettre le bouchon et le capuchon de vidange et serrer. Le processus de nettoyage est maintenant achevé.

Nettoyage de l'extérieur du distributeur d'eau

L'extérieur du distributeur peut être nettoyé avec un produit de nettoyage doux ou une solution d'eau savonneuse douce et un chiffon. Ne jamais utiliser de produits chimiques puissants ni de nettoyants abrasifs. Bien rincer avec de l'eau propre et sécher les surfaces.

Nettoyage du bac d'égouttage

Pour enlever le bac d'égouttage (Fig. 1), tirer le bac vers l'avant en le délogeant des guides. Vidanger et nettoyer. Le bac d'égouttage doit être vidé et nettoyé régulièrement afin d'éliminer les taches et les dépôts de minéraux. Nettoyer avec la solution de nettoyage ou une solution d'eau savonneuse douce. Pour les dépôts tenaces, ajouter du vinaigre et laisser tremper jusqu'à ce que les dépôts se détachent. Ensuite, laver, rincer et sécher avec soin. Replacer la grille sur le bac d'égouttage et le glisser sur les guides.

Nettoyage du condensateur

Passer l'aspirateur ou balayer la poussière des bobines du condensateur à l'arrière du distributeur. Cela améliorera le refroidissement et l'efficacité de l'appareil.

Vidange des réservoirs

Purger les réservoirs avant et après le nettoyage et lorsque le distributeur n'a pas été utilisé pendant longtemps.

IMPORTANT! Débrancher le distributeur avant d'effectuer cette opération.

Distribuer de l'eau chaude jusqu'à ce que la température chute suffisamment pour éviter de s'ébouillanter.


- 1. Retirer la bouteille d'eau.
- 2. Faire couler de l'eau du robinet d'eau chaude dans un contenant jusqu'à ce que l'eau cesse de s'écouler.
- 3. Faire couler de l'eau du robinet d'eau froide dans un contenant jusqu'à ce que l'eau cesse de s'écouler.


IMPORTANT: Recueillir l'eau dans un contenant et non pas dans le bac d'égouttage.

- 4. Placer un contenant sous le robinet de vidange à l'arrière du distributeur.
- 5. Enlever le capuchon et le bouchon du robinet de vidange afin de permettre à l'eau de couler dans le contenant.
- 6. Remettre le capuchon et le bouchon.
- 7. Replacer la bouteille d'eau.

REMARQUE: Pour économiser l'énergie lorsque le distributeur reste inutilisé pendant longtemps, débrancher le distributeur et purger les réservoirs (voir « Vidange des réservoirs »). Suivre la méthode de nettoyage initial du produit au retour et lors du redémarrage du distributeur.

Fig. 1 Bac d'égouttage et grille



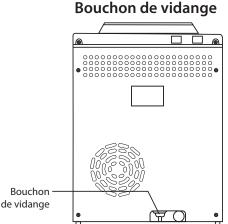



DÉPANNAGE

Consulter le tableau ci-dessous pour trouver la solution à des problèmes courants.

Problème	Causes	Solution
L'unité ne distribue pas d'eau chaude et d'eau froide.	Le distributeur est endommagé.	Replace the dispenser or send for service.
	Le bouchon de la bouteille d'eau n'est pas bien fixé au connecteur sur le distributeur d'eau.	Le connecter correctement.
L'unité ne distribue pas d'eau froide.	Une trop grande quantité d'eau froide a été distribuée dans une courte période de temps.	Attendre entre 30 et 60 minutes que l'eau refroidisse.
	Le système fonctionne mal.	Contacter le détaillant.
	La ventilation autour de l'unité est insuffisante.	Éloigner l'unité du mur de plus de 10 cm (4 po).
	L'eau de la bouteille d'eau est chaude. (La bouteille est exposée aux rayons directs du soleil.)	Placer la bouteille d'eau dans un endroit frais à l'abri des rayons directs du soleil.
L'unité ne distribue pas d'eau chaude.	Une trop grande quantité d'eau chaude a été distribuée dans une courte période de temps.	Attendre jusqu'à 15 minutes que l'eau chauffe.
	Le système fonctionne mal.	Contacter le détaillant.
Le fonctionnement de l'unité est bruyant.	L'appareil n'est pas de niveau.	Placer l'unité sur une surface de niveau et plane.
	L'unité touche d'autres objets.	Déplacer l'unité à l'écart d'autres objets.
L'eau fuit du robinet.	La partie supérieure du robinet est desserrée.	Tighten the top threaded portion of the faucet.
	Le robinet est endommagé.	Resserrer la partie supérieure filetée du robinet.
De l'eau s'égoutte du distributeur d'eau sur le sol.	Le réservoir d'eau chaude ou froide fuit.	Enlever la bouteille d'eau et contacter un détaillant.
	Le capuchon de vidange à l'arrière est mal vissé.	Serrer le capuchon de vidange. Si le matériau d'étanchéité à l'intérieur du capuchon est déchiré ou endommagé, le remplacer par un neuf.
	La bouteille est fissurée.	Remplacer la bouteille d'eau.
L'eau qui coule du distributeur a un goût étrange.	Cela est courant avec les distributeurs d'eau neufs.	Nettoyer les voies d'eau. (Voir la rubrique « NETTOYAGE DES VOIES D'EAU ».)

Guía del usuario

Lea este manual de instrucciones antes de usar su enfriador de agua.



504820C ENFRIADOR DE AGUA DE MOSTRADOR





Water Friendly Solutions® oasiscoolers.com

¡Comprar un dispensador de agua Oasis fue una GRANDIOSA elección!

Lea las instrucciones de funcionamiento adjuntas cuidadosamente y conserve este folleto para referencia futura. Hemos diseñado nuestro dispensador de agua de manera cuidadosa para darle años de deleite y funcionamiento sin problemas.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Este dispensador de agua está equipado con un cable de alimentación conectado a tierra para su seguridad.
- No lo opere (o cualquier otro aparato) con un cable de alimentación dañado. Asegúrese de que el enchufe está insertado completamente en el tomacorriente GFCI y que no hay ningún otro aparato conectado al mismo tomacorriente.
- No coloque el cable de alimentación sobre alfombra u otro aislador de calor y no lo cubra. Evite colocar el cable en áreas de tráfico alto y nunca lo sumerja en agua.
- No use un cable de extensión ya que se puede sobrecalentar, aumentando el riesgo de un incendio.
- Si el cable de alimentación está dañado, comuníquese con Oasis o con un electricista certificado para reemplazarlo antes de enchufarlo.
- Nunca voltee el dispensador ni lo incline más de 45 grados. Si la unidad ha estado sin funcionar sobre un lado por un período largo, coloque el dispensador de agua recto por aproximadamente 12 horas antes de usarlo.
- Para usar con botellas de agua de 3 a 5 galones (12 a 19 litros).
- Nunca permita que los niños sirvan aqua caliente sin una supervisión adecuada y directa.
- Siempre use agua embotellada segura microbiológicamente y de procedencia conocida.
- Mantenga su dispensador de agua en un lugar seco lejos de la luz solar directa.
- Nunca use este dispensador de agua en exteriores.
- Nunca coloque nada inflamable cerca del dispensador.
- Deje un mínimo de 4" (10 cm) en la parte trasera y 2" (5 cm) a los lados del dispensador para una ventilación adecuada.
- Instale siempre su dispensador de agua sobre una superficie nivelada. Espere 3 minutos antes de reiniciar la máquina después de haberla apagado.
- Desconecte siempre el dispensador de agua antes de darle servicio.
- Es necesario realizar una limpieza regular de su dispensador de agua para conservar la garantía.
- Siga las instrucciones de limpieza que se describen en este manual y limpie el dispensador cada 4 meses.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

- Para proporcionar protección adicional de riesgo de choque, esta unidad se DEBE conectar a un tomacorriente con interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI) en todo momento. El uso de un cable de extensión anulará todas las garantías.
- El aparato debe estar conectado a tierra. El uso incorrecto del enchufe de conexión a tierra puede ocasionar riesgo de choque eléctrico, causando lesiones graves y posiblemente la muerte.
- Este aparato está equipado con un cable de alimentación que tiene un alambre de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra y se debe conectar a un enchufe polarizado, conectado a tierra de manera adecuada.
- Consulte con un electricista calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se comprenden del todo o si tiene alguna duda sobre si el aparato está conectado a tierra adecuadamente. Si el tomacorriente de pared es un tomacorriente estándar de dos clavijas, es su responsabilidad y obligación personal reemplazarlo con un tomacorriente de pared de 3 clavijas conectado a tierra adecuadamente.
- En ninguna circunstancia corte ni retire la tercera clavija (tierra) del enchufe del cable de alimentación. No use un enchufe adaptador con este aparato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO 504820C

VOLTAJE NOMINAL 115V-60Hz

POTENCIA DE CALEFACCIÓN 420W

POTENCIA DE ENFRIAMIENTO/CORRIENTE 65W


AGUA CALIENTE/HR 5.0 L (1.3 galón)

AGUA FRÍA/HR 1.0 L (0.26 galón)

REFRIGERANTE R134a

RANGO DE TEMPERATURA DEL AGUA CALIENTE 79 °C a 90 °C (175 °F a 194 °F)

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

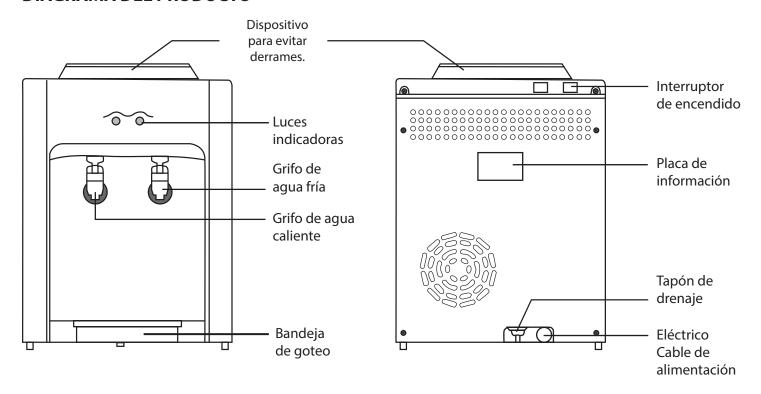



INSTALACIÓN

- 1. Después de desempacar, limpie el enfriador con un paño suave.
- 2. Coloque la máquina en una superficie dura y plana, asegurándose que la unidad está nivelada. La unidad no se debe colocar cerca de la luz solar directa ni cerca de cualquier otra superficie de calor.
- 3. Es mejor colocar el enfriador de agua en un área con buena circulación de aire. Asegúrese de que hay al menos 4 pulgadas (10 cm) de espacio entre la parte trasera de su enfriador de agua y la pared. Mantenga una distancia mínima de 2 pulgadas (5 cm) a cada lado de su enfriador de agua.

ADVERTENCIA: La tapa de drenaje en la parte trasera de la unidad se puede aflojar durante el envío. Afiance la tapa de drenaje herméticamente antes de encender la unidad. Una tapa de drenaje flojo puede gotear, ocasionando daño al piso.

IMPORTANTE: No conecte el cable de alimentación todavía.

- 4. Limpie la parte superior de la tapa de la botella y el cuello con un paño limpio. Retire el sello la tapa de plástico.
- 5. Invierta la botella y alinee el centro de la tapa de la botella sobre la sonda del dispositivo anti derrame. Empuje cuidadosamente la botella en el dispositivo anti derrame.
- 6. Coloque una taza debajo del grifo de agua caliente y actívelo hasta que el agua fluya libremente del grifo de agua caliente. Repita en el lado de agua fría. Una vez el agua fluye libremente de ambos grifos, la unidad se puede conectar. Si no sigue estos pasos puede dañar el enfriador de agua y anulará todas las garantías.
- 7. Conecte el enfriador al tomacorriente de energía GFCI.
- 8. Mueva el interruptor de energía en la parte trasera de la unidad a la posición ON (encendido). NO MUEVA AMBOS INTERRUPTORES AL MISMO TIEMPO. Las luces indicadoras de enfriamiento y calefacción en la parte delantera de la unidad se encenderán.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Durante el envío, el polvo y los olores se pueden acumular en el enfriador de agua. Se recomienda sacar medio galón de agua de los grifos de agua fría y caliente antes del uso.

Suministro de agua fría: Puede tomar una hora para que el agua fría alcance la temperatura óptima. Durante este tiempo el compresor estará encendido. Esto es normal.

Suministro de agua caliente: Puede tomar hasta 15 minutos para que el agua caliente alcance la temperatura óptima. Esta unidad está equipada con una palanca de seguridad para el agua caliente, a prueba de niños. Para surtir agua caliente, apriete la parte delantera y trasera del grifo de agua caliente al mismo tiempo y empuje hacia abajo.

ADVERTENCIA: El agua que sale del grifo de agua caliente puede causar quemaduras. Nunca permita que los niños sirvan agua caliente sin una supervisión directa.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para obtener una máxima eficiencia y rendimiento, su dispensador de agua requiere una limpieza regularmente (por ejemplo, cada 6 meses). La limpieza regular evitará el crecimiento de bacterias y ayudará a conservar un ambiente higiénico.

Para mantener un ambiente higiénico dentro de su dispensador de agua y evitar la posible formación (crecimiento) de bacterias, recomendamos enfáticamente una limpieza regular.

Limpieza de los pasos de agua

- 1. Drene el depósito. Vea la sección "Drenaje de los depósitos" a continuación.
- 2. Retire el dispositivo anti derrames al girarlo hacia la izquierda y levantarlo. Jale el deflector fuera del depósito de agua fría. Lave las partes con agua jabonosa tibia, enjuague y seque. Colóquelo a un lado. Con un contenedor limpio, mezcle 8 tazas (2 l) de vinagre blanco con 8 tazas (2 l) de agua caliente. Vierta la mezcla en el depósito de agua. Coloque un contenedor debajo de los grifos de suministro y tome 1/2 taza del grifo de agua fría y luego saque 1/2 taza del grifo de agua caliente. Esto ayudará a limpiar las líneas de agua. Deje que la solución de limpieza se asiente dentro del dispensador por 20 minutos.
- 3. Coloque un contenedor bajo el grifo del dispensador y presione los botones para surtir agua caliente y fría hasta que la solución de limpieza deje de fluir. Deseche la solución de limpieza.
- 4. Con un contenedor, drene la solución de limpieza restante de los depósitos internos al desatornilla la tapa de drenaje y retirar el tapón de drenaje de la válvula de drenaje ubicada en la parte trasera de la unidad. Deseche la solución de limpieza.
- 5. Vuelva a instalar el tapón de drenaje y la tapa de drenaje en la unidad y lave el sistema con 8 tazas (2 l) de agua limpia (sin solución de limpieza). Siga los mismos pasos que se describen en el N.º 2. Coloque el contenedor debajo de la válvula de drenaje y retire la tapa de drenaje y el tapón de drenaje dejando que el agua de enjuague drene. Cuando el agua de enjuague deje de fluir, vuelva a instalar el tapón de drenaje y la tapa de drenaje y apriete. El proceso de limpieza se ha completado.

Cómo limpiar el exterior del dispensador de agua

La parte exterior del dispensador se puede limpiar con un producto de limpieza suave o una mezcla de agua y jabón suave y un paño limpio. Nunca use químicos fuertes o limpiadores abrasivos. Enjuague minuciosamente con agua limpia y luego seque las superficies.

Limpieza de la bandeja de goteo

Para retirar la bandeja de goteo (Fig. 1), jale la bandeja hacia adelante, destrabándola de las guías. Drene y limpie.

La bandeja de goteo se debe vaciar y limpiar con regularidad para eliminar las manchas y los depósitos de minerales. Limpie con la solución de limpieza o una mezcla de agua y jabón suave. Para los depósitos resistentes, agregue vinagre y déjelo enjuaga hasta que los depósitos se aflojen. Luego lave, enjuague y seque minuciosamente. Reemplace la rejilla de la bandeja de goteo y deslícela en las guías.

Limpieza del condensador

Aspire o limpie el polvo de las bobinas del condensador en la parte trasera del dispensador. Esto mejorará el enfriamiento y la eficiencia.

Drenaje de los depósitos


Drene los depósitos antes y después de la limpieza y cuando el dispensador no se usa por un período prolongado. ¡IMPORTANTE! Desenchufe el dispensador antes de realizar este procedimiento.


Dispense agua caliente hasta que la temperatura caiga a un nivel seguro para evitar el riesgo de quemaduras.

- 1. Retire la botella de agua.
- 2. Vierta agua del grifo de agua caliente en un contenedor hasta que deje de salir agua.
- 3. Vierta agua del grifo de agua fría en un contenedor hasta que deje de salir agua. *IMPORTANTE: Recopile el agua en un contenedor, no en la bandeja de goteo.*
- 4. Coloque el contenedor detrás de la válvula de drenaje en la parte trasera del dispensador.
- 5. Retire la tapa y el tapón de la válvula de drenaje dejando que el agua fluya en el contenedor.
- 6. Reemplace la tapa y el tapón.
- 7. Reemplace la botella de agua.

NOTA: Para ahorrar energía cuando el dispensador no está en uso por un período de tiempo prolongado, desconecte el dispensador y drene los depósitos (Vea Drenaje de los depósitos). Siga los Procedimientos de limpieza inicial del producto al devolver y encender el dispensador.

Fig. 1 Bandeja de goteo y rejilla



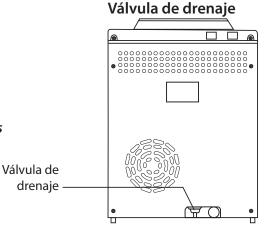




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Revise el gráfico siguiente para conocer soluciones a problemas comunes.

Problema	Posible causa	Solución
La unidad no surte agua caliente y fría.	El dispensador de agua está dañado.	Reemplace el dispensador o envíelo a servicio.
	La tapa de la botella de agua no está colocada correctamente en el conector del enfriador de agua.	Colóquela correctamente.
La unidad no surte agua fría.	Se ha consumido demasiada agua fría en un período corto.	Espere 15 minutos para que el agua se enfríe.
	El sistema tiene una falla.	Comuníquese con el distribuidor.
	La ventilación alrededor de la unidad no es suficiente.	Separe la unidad de la pared más de 15 cm (6")
	El agua en la botella de agua está caliente. (La botella está expuesta a la luz solar directa).	Coloque la botella de agua en una ubicación fría fuera de la luz solar directa.
La unidad no surte agua caliente.	Se ha consumido demasiada agua caliente en un período corto.	Espere 15 minutos para que el agua caliente.
	El sistema tiene una falla.	Comuníquese con el distribuidor.
La unidad hace ruido durante el funcionamiento.	El aparato no está nivelado.	Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada.
	La unidad tiene contacto con otros objetos.	Mueva la unidad lejos de otros objetos.
Hay una fuga de agua del grifo.	La parte superior del grifo se ha aflojado.	Apriete la parte superior roscada del grifo.
	El grifo se ha dañado.	Llame al número de servicio al cliente para solicitar una reparación.
El agua gotea del enfriador de agua al suelo.	The hot or cold water tank is leaking.	Remove the water bottle and contact a dealer.
	La tapa de drenaje en la parte trasera no está afianzada correctamente.	Apriete la tapa de drenaje. Si el material de silicón de sellado dentro de la tapa de drenaje está roto o dañado, reemplácelo con material nuevo.
	La botella tiene una pequeña grieta.	Reemplace la botella de agua.
El agua que sale tiene un sabor raro.	Esto no es poco común con los nuevos enfriadores de agua	Limpie los pasos de agua. (Vea la sección LIMPIEZA DE LOS PASOS DE AGUA).











Oasis International

222 East Campus View Blvd. | Columbus, Ohio 43235 U.S.A.

800.646.2747 | info@oasiscoolers.com | www.oasiscoolers.com

OASIS and Water Friendly Solutions are registered trademarks of LVD Acquisition, LLC dba Oasis International OASIS and Water Friendly Solutions sont des marques déposées de LVD Acquisition, LLC dba Oasis International OASIS y Water Friendly Solutions son marcas comerciales registradas de LVD Acquisition, LLC dba Oasis International ©2015 LVD Acquisition, LLC